VORSICHTSMASSNAHMEN

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um eine korrekte und sichere Benutzung Ihres Geräts sicherzustellen.

INSTALLATION

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht an extrem warmen, kalten, staubigen oder feuchten Orten.
- Stellen Sie das Gerät auf einen flachen und geraden Untergrund.
- Behindern Sie die Belüftung des Geräts nicht, indem Sie es an einen wenig belüfteten Ort stellen, es mit einem Tuch bedecken oder es auf einen Teppich stellen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur in gemäßigtem Klima.
- Versichern Sie sich, dass Ihr Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z.B. eine Vase, in die Nähe des Geräts.

SICHERHEIT

- Wenn Sie den Netzadapter einstecken oder herausziehen, ziehen Sie dann am Stecker und nicht am Kabel. Damit vermeiden Sie Beschädigungen des Kabels, die gefährlich sein könnten.
- Der Stecker muss leicht zugänglich bleiben.
- Ziehen Sie den Netzadapter heraus, wenn Sie das Gerät während längerer Zeit nicht benutzen.

STROMVERSORGUNG

- Überprüfen Sie, ob die von Ihrem Gerät unterstützte Spannung der üblichen Spannung Ihres Wohnorts entspricht, bevor Sie es benutzen.

KONDENSATION

- Wenn Kondensation im Gerät auftritt, kann dies zu Funktionsstörungen führen.
- Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie ein oder zwei Stunden, bevor Sie es wieder einschalten, oder heizen Sie das Zimmer schrittweise auf und trocknen Sie das Gerät, bevor Sie es wieder benutzen.
- Sorgen Sie für mindestens 5 cm Platz um das Gerät herum, um eine ausreichende Ventilation zu garantieren.

BATTERIEN

- Nehmen Sie beim Entsorgen der leeren Batterien Rücksicht auf die Umwelt.

	ACHTUNG **STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN**	
Das Blitzsymbol mit Pfeil in einem Dreieck warnt den Benutzer vor der Anwesenheit einer „gefährlichen Spannung“ im Innern des Geräts.	ACHTUNG: Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts nicht, um eine Stromschlaggefahr zu vermeiden. Das Gerät enthält keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Vertrauen Sie jegliche Wartungsarbeiten einem qualifizierten Techniker an.	Ein Ausrufzeichen in einem Dreieck setzt den Benutzer von wichtigen Anleitungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung in Kenntnis.

INHALTSVERZEICHNIS

VORSICHTSMASSNAHMEN----------1
INHALTSVERZEICHNIS----------2
VERPACKUNGSINHALT----------2
HAUPTEIGENSCHAFTEN----------2
BESCHREIBUNG DES GERÄTS ----------3
ELEMENTE, DIE SIE FÜR DIE BENUTZUNG IHRES INTERNETRADIOS BENÖTIGEN----------4
VERBINDUNGEN----------4-5
EINSETZEN DER BATTERIEN----------5
BASISFUNKTIONEN----------6-7
INTERNETRADIO----------8-9
VERWENDUNG EINES USB-STICKS ODER EINER SD/MMC-KARTE----------10
AUFNAHMEFUNKTION----------11
MEDIAVERWALTER----------11-12
GEBRAUCH DES AUX-EINGANGS----------12
WARTUNG----------12
FEHLERBEHEBUNG----------13
TECHNISCHE DATEN----------14

VERPACKUNGSINHALT

1. Hauptgerät
2. Fernbedienung mit Batterien
3. Audiokabel
4. Bedienungsanleitung

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Dieses Gerät ermöglicht es Ihnen, tausende Web-Radiostationen der ganzen Welt dank Ihres Breitband-Internetanschlusses zu empfangen. Hier die verschiedenen Eigenschaften Ihres Internetradios.

- Sie können die Web-Radiostationen auch empfangen, wenn Ihr PC ausgeschaltet ist. Der Service der vTuner Internetradiostationen stellt Ihnen über 11.000 Stationen der ganzen Welt zur Verfügung und mehr als 10.000 Podcasts, die regelmäßig aktualisiert werden.
- Sie können Musik hören, die auf einem mit Ihrem Netzwerk verbundenen Computer gespeichert ist.
- Sie können das Gerät mit einer drahtlosen Verbindung (WLAN) an Ihr Internetnetz anschließen oder aber mit einem Kabel (Ethernet).
- Sie können bis zu 9 Webradiostationen speichern.
- Sie können auf einem USB-Stick oder auf einer SD/MMC-Karte eine Sendung, die auf einem Web-Radiosender ausgestrahlt wird, speichern.
- Sie können sich die Dateien Ihres USB-Sticks oder Ihrer SD/MMC-Karte anhören.
- Dank des Audioausgangs können Sie ein externes Verstärkersystem an das Gerät anschließen.
- Das Gerät kann automatisch die Einstellung der Uhrzeit und der Sommer-/Winterzeit für die europäischen Zeitzonen ausführen.
- Die Software wird ganz einfach über Ihre Internetverbindung aktualisiert.

Anmerkung:

Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Produkte. Deshalb können die technischen Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktualisieren Sie bitte regelmäßig die Software, indem Sie im Menü: “Hauptmenü” zu -> “Konfiguration” -> “Software aktualisieren” gehen. Laden Sie auch die neuste Version der Bedienungsanleitung herunter, die unter http://www.awox.com/Downloads/scott/ zur Verfügung steht.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Rückenplatte

1. Ethernet-Stecker
2. Netzkabel
3. Audioausgänge rechts/links (**AUDIO OUT R/L**)
4. Taste **ON/OFF** (Ein-/Ausschalten)
5. Koaxialausgang (**COAXIAL OUT**)
6. Optischer Ausgang (**OPTICAL OUT**)
7. WLAN-Antenne (**WIFI ANT**)

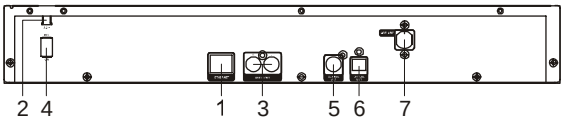

Vorderseite

1. LCD
2. Aufnahme der **SD/MMC**-Karte
3. **USB**-Schnittstelle
4. **IR**-Empfänger (Infrarot) für die Fernbedienung
5. Taste **STANDBY** (Einschalten / Standby)
6. Standby-LED-Anzeigelampe
7. Anschluss Hilfseingang (**AUX IN**)
8. Buchse für Stereokopfhörer

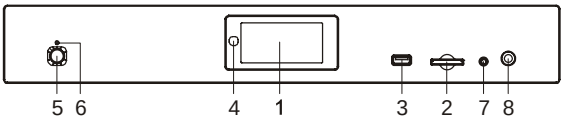

Fernbedienung

1. Taste ⏻ (Einschalten / Stand-by)
2. Taste **BACK** (zurück)
3. Taste ▼ (ab)
4. Vorauswahltasten
5. Taste / (wiederholte Wiedergabe / zufallsbedingte Wiedergabe)
6. Taste ⏮ (zurück)
7. Tasten **VOL+/-** (Lautstärke erhöhen / verringern)
8. Taste **OK**
9. Taste ▲ (auf)
10. Taste ⏯ (Wiedergabe / Pause)
11. Taste ■ (Stopp)
12. Taste ⏭ (vor)
13. Taste REC (Aufzeichnung)
14. Taste ⏪ (schnell rückwärts)
15. Taste **MEM** (Speicher)
16. Taste **MENU**
17. Taste **MUTE** (Stummschaltung)
18. Taste ⏩ (schnell vorwärts)
19 Taste **RADIO**
20. Taste **USB/CARD** (USB-Modus oder Speicherkarte)
21. Taste **MEDIA**
22. Taste **SETUP** (Konfiguration)

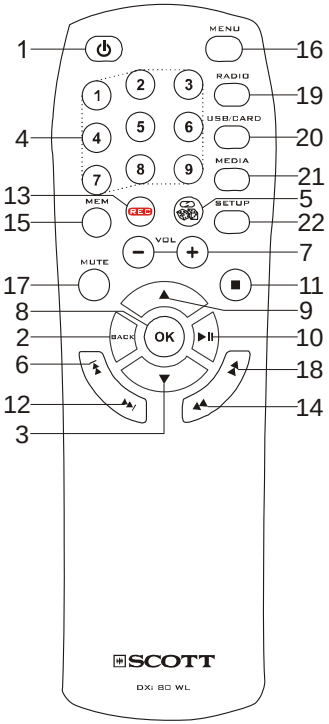

LCD-Anzeige

1. Name des aktuellen Menüs
2. Anzeiger des Verbindungsstatus (WLAN oder Ethernet)
3. Navigation
4. Anzeiger der Lautstärke
5. Zeitanzeige
6. Elemente des aktuellen Menüs

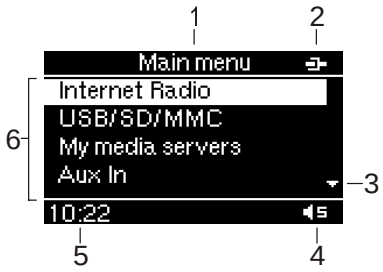

ELEMENTE, DIE SIE FÜR DIE BENUTZUNG IHRES INTERNETRADIOS BENÖTIGEN

Was Sie zuerst brauchen, ist ein Breitband-Internetanschluss: ein Modem + Router oder ein WLAN-Zugang. Sie haben die Auswahl zwischen einer drahtlosen Verbindung (WLAN) und einer Verbindung via Kabel (Ethernet).

VERBINDUNGEN

Anmerkung:
Schalten Sie das Gerät nicht ein, bevor Sie die Verbindungen hergestellt haben, um Funktionsstörungen zu vermeiden.

Verbindung über ein Ethernetkabel
Verbinden Sie das Gerät mithilfe eines (nicht mitgelieferten) Ethernetkabels RJ45 mit Ihrer Internet-Breitbandverbindung über den Router und das Modem (Kabel / DSL), wie die nebenstehende Abbildung es zeigt. Um die Verbindung richtig herzustellen, folgen Sie bitte den Anleitungen der Bedienungsanleitung Ihres Routers. Wenn Sie keinen Router haben, schließen Sie das Gerät direkt ans Modem an, dann schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, damit es die Web-Verbindung herstellt.

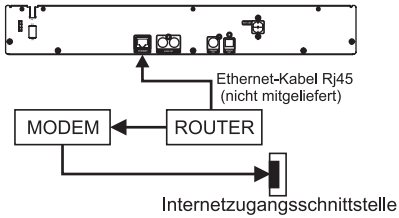

Hinweis:
Bestimmte Modems haben ihren eigenen Router und bestehen daher aus einem einzigen Gehäuse.

Drahtlose Verbindung
Schließen Sie das drahtlose lokale Netzwerk (WLAN) an Ihre Breitband-Internetverbindung an mithilfe eines (nicht mitgelieferten) Routers, wie die nebenstehende Abbildung es zeigt. Wenn Probleme bei der Verbindung mit dem Internet auftreten, nehmen Sie dann mit dem Fachhändler Ihres Routers oder Modems und/oder mit Ihrem Internetanbieter Kontakt auf.

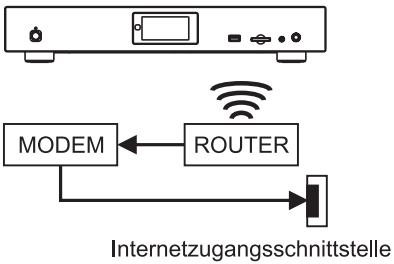

Anmerkungen:

- Dieses Gerät sollte immer Verbindung haben, wenn es sich im Umkreis von weniger als 15 Metern vom drahtlosen lokalen Netzwerk entfernt befindet. Dennoch hängt die Verbindung von der Leistung Ihres Routers und auch von anderen externen Faktoren ab wie von der Anzahl Wänden, Türen und Fenstern und deren Dicke.
- Bei einigen Modems ist ein kabelloser Router bereits integriert, so dass beide Komponenten sich in einem Gerät befinden.

Konfiguration

- Wenn Ihr drahtloses Netzwerk durch eine WEP (Wired Equivalent Privacy) oder WPA (WLAN Protected Access)-Verschlüsselung geschützt ist, müssen Sie den WEP- oder WPA-Code kennen, um Ihr Internetradio ans Netz anzuschließen.

- Wenn Ihr drahtloses Netz so konfiguriert ist, dass es nur erlaubte Geräte zulässt, müssen Sie dem drahtlosen lokalen Netzwerk die MAC-Adresse des Radios mitteilen. Die MAC-Adresse des Geräts finden Sie mit folgender Menü-Navigation: “Hauptmenü” -> “Konfiguration” -> “Informationen” -> “Netzwerkstatus”.
- Wie Sie die MAC-Adresse Ihres Radios dem drahtlosen lokalen Netzwerk mitteilen, entnehmen Sie der Anleitung, die mit Letzterem mitgeliefert wurden.
- Nähere Einzelheiten zur Konfiguration entnehmen Sie dem Abschnitt “INTERNETRADIO”.

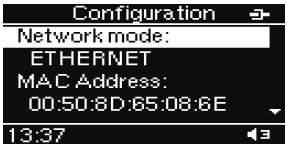

Anschluss des Netzkabels

Stecken Sie das Netzkabel an eine 230 V AC – 50 Hz Steckdose an.

Anschluss an ein externes Verstärkersystem

Sie müssen die Ausgänge rechts/links (**AUDIO OUT R/L**) des Internetradioempfängers an den Hilfseingang des externen Verstärkersystems mit dem (mitgelieferten) Audiokabel anschließen. Um die Tonqualität zu verbessern, schließen Sie ein digitales Verstärkersystem an den Koaxialausgang (**COAXIAL OUT**) oder an den optischen Ausgang (**OPTICAL OUT**) an (Kabel nicht mitgeliefert).

Audiokabel	RCA-Steckstelle	
	Rechts	Links
Roter Stecker	√	
Weißer Stecker		√

Anschluss von Kopfhörern

Stecken Sie die (nicht mitgelieferten) Kopfhörer an die Stereo-Kopfhörerbuchse , um Musik zu hören, ohne Ihre Umgebung zu stören.

EINSETZEN DER BATTERIEN

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

1. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Setzen Sie zwei Batterien AAA/LR03 unter Berücksichtigung der Polarität (+) entsprechend der Zeichnung auf der Rückseite der Fernbedienung ein.
3. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein.

Anmerkung:

Normalerweise haben Batterien eine Lebensdauer von ca. einem Jahr; sie hängt jedoch von der Häufigkeit, mit der die Fernbedienung benutzt wird, ab.

Wenn die Fernbedienung nicht mehr richtig funktioniert, sollten Sie die Batterien wechseln.

Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Benutzung von Batterien

1. Verwenden Sie ausschließlich Batterien, die vom Hersteller empfohlen werden.
2. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (s. Batteriefach). Ein Nichtbeachten der Polarität kann Beschädigungen der Fernbedienung oder des Geräts zur Folge haben.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn sie nicht benutzt werden, da sie sonst auslaufen könnten.
4. Entsorgen Sie die leeren Batterien entsprechend der geltenden Umweltgesetzgebung.

BASISFUNKTIONEN

Einschalten / Stand-by

Nachdem Sie das Internetradio ans Stromnetz angeschlossen haben (s. vorhergehender Abschnitt "VERBINDUNGEN"), stellen Sie den Schalter **ON/OFF** auf der Rückseite des Geräts auf die Position « ON » und drücken Sie die Taste ⏻ des Geräts oder die Taste ⏻ der Fernbedienung**,** um das Gerät einzuschalten oder in den Stand-by-Modus zu versetzen.

Auswahl einer Betriebsart

Drücken Sie die Tasten **RADIO**, **USB/CARD** (USB/Speicherkarte), **MEDIA** oder **SETUP** (Konfiguration) zum Auswählen der entsprechenden Betriebsart.

Anzeige des Hauptmenüs

Drücken Sie wiederholt die Taste MENU, um zu der Anzeige des Hauptmenüs oder der Wiedergabeanzeige zu gelangen.

Wiedergabeanzeige

<- ->

Hauptmenü

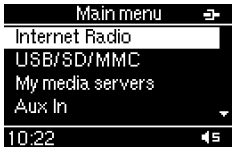

Navigation in den Menüs und Eingabe eines Buchstabens / einer Ziffer

Verwenden Sie die Tasten ▲,▼, um innerhalb des Menüs zu browsen, und drücken Sie die Taste **OK,** um einen Eintrag auszuwählen.

Um ins vorhergehende Menü zurückzukehren, drücken Sie die Taste **BACK**. Um ins Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die Taste **MENU**. Um eine Ziffer zu erfassen, z.B. beim Einstellen der Zeit, verwenden Sie die Tasten ▲,▼, um die entsprechende Ziffer auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf den Knopf, um Ihre Wahl zu bestätigen. Zum Erfassen eines Buchstabens, z.B. beim Erfassen eines WEP/WPA-Sticks (während der Konfiguration der WLAN-Verbindung), verwenden Sie die Tasten ⏮/ ⏭, um eine Ziffer oder einen Buchstaben auszuwählen. Pour effacer votre dernière saisie, utilisez la touche **BACK.** Drücken Sie dann auf die Taste ⏯, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

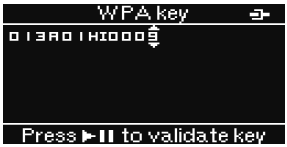

Im Hauptmenü können Sie auswählen: "Internetradio", "USB/SD/MMC", "Mediaserver", „Aux-Eingang" oder "Konfiguration".

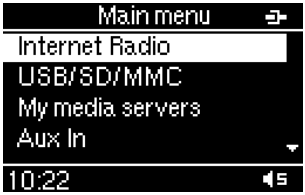

Menü “Konfiguration”:

Optionen	Beschreibung		Anzeige
“Internetverbindung”	“WiFi” : “Ethernet” :	WLAN-Anschluss. Ethernet-Anschluss	
“Uhrzeit”	„Automatische Einst.“: „Manuelle Einst.“: „Format“:	Automatisches Einstellen der Uhrzeit. Manuelles Einstellen der Uhrzeit. Auswahl des Anzeigeformats 24 Std. oder 12 Std.	
“Zeitzone”	Auswahl der Ihrer Gegend entsprechenden Zeitzone. Die Standardeinstellung ist „GMT 01“.		
“Sprachen”	Diese Option erlaubt das Auswählen einer Sprache für das OSD-Menü.		
“Software aktualisieren”:	Diese Option ermöglicht die Aktualisierung der Software via Internet.		
„Informationen“	Anzeige unterschiedlicher Informationen, wie zum Beispiel die Seriennummer, der Zustand des Netzes, die MAC-Adresse usw.		
“Rücksetzen” :	Diese Option ermöglicht es, die Standardeinstellungen des Geräts wiederherzustellen.		

Einstellung der Uhr

Automatisches Einstellen der Uhrzeit

Wählen Sie die folgenden Menüs aus: „Konfiguration” -> “Uhrzeit” -> “Automatische Einst.”. Wenn das Gerät die Internetverbindung richtig aufgebaut hat, erfolgt das Einstellen der Uhrzeit in Abhängigkeit von der ausgewählten Zeitzone.

Hinweis:

Das Einstellen der Sommer-/Winterzeit erfolgt automatisch, wenn die Zeitzone GMT+01 ausgewählt wurde.

Manuelle Einstellung der Uhr

Wenn das Gerät nicht an das Internet angeschlossen ist, müssen Sie die Uhrzeit manuell einstellen.

1. Wählen Sie die folgenden Menüs aus: “Konfiguration” -> “Uhrzeit” -> „Manuelle Einst.”. Die Uhr wird angezeigt.
2. Verwenden Sie die Tasten ▲,▼, um die Zeit einzustellen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um die Minuten einzustellen.

INTERNETRADIO

Ihr Gerät kann über eine drahtlose (WLAN) oder eine Ethernet-Verbindung verbunden sein. So können Sie vom Angebot der vTuner Webradiostationen profitieren.

Anmerkung:

Bevor Sie diesen Modus benutzen, folgen Sie folgenden Anleitungen und versichern Sie sich bitte, dass Sie alle Anweisungen der Abschnitte “ELEMENTE, DIE SIE FÜR DIE BENUTZUNG IHRES WLAN INTERNETRADIOS BENÖTIGEN” und “VERBINDUNGEN” richtig verstanden haben.

Konfiguration

Verbindung über ein Ethernetkabel

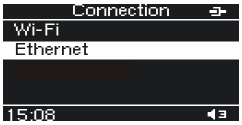

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mithilfe eines nicht mitgelieferten Ethernetkabels RJ45 mit Ihrer Breitband-Internetverbindung. Beziehen Sie sich für nähere Einzelheiten auf den Abschnitt “VERBINDUNGEN”.
2. Durchlaufen Sie die folgenden Menüs: „Konfiguration” -> „Internetverbindung” -> „Ethernet” -> „Automatischer Modus (DHCP)” oder “Statische IP”.

Wählen Sie die Option „Automatischer Modus (DHCP)” oder „Statische IP”” entsprechend der Art Ihrer Internetverbindung. Sie müssen eine dieser Optionen auswählen, damit das Gerät mit dem Internet verbunden werden kann. Im Modus „Automatischer Modus (DHCP)” ist die Zuweisung einer IP-Adresse automatisch. Im Modus “Statische IP” müssen Sie die Angaben Ihrer IP-Adresse, die Sie von Ihrem Internetanbieter erfahren können, von Hand eingeben. Um diese IP-Angaben eingeben zu können, durchlaufen Sie die folgenden Menüs: „IP-Adresse:” -> „Netzmaske:” -> „Gateway-IP-Adresse:” -> „IP-Adresse des DNS-Servers:”

Drahtlose Verbindung (WLAN)

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Netz richtig funktioniert (siehe „ANSCHLUSS”).
2. Durchlaufen Sie die folgenden Menüs: „Konfiguration” -> „Internetverbindung” -> „WiFi”. Das Gerät scannt alle verfügbaren drahtlosen Netzwerke und zeigt deren Namen an.
3. Wählen Sie ein Netzwerk aus und drücken Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

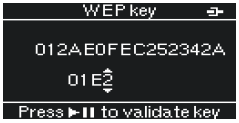

4. Die entsprechende Verschlüsselung (WEP oder WPA) wird erfasst. Geben Sie den WEP- oder den WPA-Code ein. Sehen Sie dazu die Vorgehensweise in „BASISFUNKTIONEN” nach.
5. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste ▶II.

Anmerkung:

Sowohl bei der Ethernetverbindung als auch bei der drahtlosen Verbindung erscheint die Meldung “Verbindung OK”, wenn das Gerät richtig mit dem Internet verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, erscheint die Meldung “ Verbindungsfehler”. In diesem Fall geben Sie bitte die IP-Angaben sowie den WEP- oder WPA-Codes erneut ein. Überprüfen Sie auch, ob die drahtlosen Netzwerke oder jene mit Kabel verfügbar sind und richtig funktionieren.

Hörempfang einer Web-Radiostation

Ist das Gerät einmal mit dem Internet verbunden, wählen Sie dann die Option “Internetradio” aus dem Hauptmenü aus, um vom Angebot der vTuner Internetradiostationen profitieren zu können. Hier die verschiedenen Optionen dieses Menus:

Optionen	Beschreibung
Land	Das Gerät erfasst automatisch das Land, in dem es sich befindet und zeigt die Webradiostationen dieses Landes an.
“Favorites” (Favoriten)	Die Option “Favoriten” ermöglicht das Wiederfinden Ihrer Lieblingsstationen.
“Location” (Land)	Diese Option ermöglicht die Auswahl eines Landes und anschließend einer Webradiostation dieses Landes.
“Format” (Kategorie)	Diese Option bietet die Auswahl einer Kategorie: “News” (Nachrichten), “Comedy” (Komödie), “Dance” und “Sports”, etc.
“New Stations” (neue Stationen)	Diese Option ermöglicht den direkten Zugang zu Stationen, die beim letzten Update hinzugefügt wurden.
“Most Popular Stations” (beliebteste Stationen)	Diese Option ermöglicht den Zugang zu den beliebtesten Stationen.
“Podcasts By Genre” (Podcasts nach ihrer Art)	Diese Option ermöglicht die Auswahl Ihrer Lieblingsart von Podcasts. Wählen Sie eine Art aus unter den vorgeschlagenen Optionen aus: “Arts” (Kunst), “Entertainment” (Unterhaltung), “Lifestyle”, “Music” (Musik), “Talk” (Diskussionen), “TV” und “Variety” (Verschiedenes).
“Podcasts By Location” (Podcasts nach Region)	Diese Option ermöglicht die Auswahl des Landes und der Region Ihrer Podcasts.

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ▶II, um auf Pause zu stellen oder um die Wiedergabe fortzusetzen. Zum Stoppen der Wiedergabe die Taste ■ drücken.

Vorauswahl von Webstationen

Sie können bis zu 9 Webstationen speichern.

1. Wählen Sie einen Sender nach Wunsch aus. Drücken Sie die Taste MEM, dann auf eine der Vorauswahltasten (**1** -> **9**), um den Sender unter dieser Nummer zu speichern. Das Symbol ① wird angezeigt.
2. Wiederholen Sie den Schritt (1) zum Speichern aller anderen Webradiosender.

Hörempfang einer Webstation aus der Vorauswahl

Drücken Sie zum Hören Ihrer Vorauswahl auf eine der Tasten **1** bis **9**.

Liste der Lieblingsstationen

Sie können eine laufende Webradiostation in einer Favoritenliste abspeichern. Diese Liste ist im Menü “Favoriten” abgespeichert.

1. Wenn die laufende Webradiostation Ihnen gefällt, drücken Sie dann lange auf die Taste **OK** auf dem Gerät, um sie im Menü „Favoriten” abzuspeichern.

Anmerkung:

Die Fernbedienung berücksichtigt langes Eingedrückthalten der Tasten nicht.

2. Um eine im Menü “Favoriten” abgespeicherte Station wieder zu finden, durchlaufen Sie folgende Menüs: “Internetradio” -> “Favoriten”; wählen Sie danach die Station Ihrer Wahl aus.
3. Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung.
4. Um eine Station aus der Favoritenliste zu entfernen, drücken Sie die Taste . Gehen Sie aus dem Menü “Favoriten” heraus und gehen Sie wieder hinein, um zu überprüfen, ob die Station auch wirklich von der Liste der Favoriten gestrichen ist.

Anmerkungen:

Beachten Sie, dass nicht alle Radiostationen 24 Stunden am Tag senden oder nicht immer online sind.
Die WLAN-Antenne ist auf der Rückseite des Geräts installiert. Um den drahtlosen Empfang zu optimieren, richten Sie die Antenne zu dem drahtlosen Empfänger und stellen das Gerät in dessen Nähe. Der Empfang hängt auch von der Leistung Ihres Routers und von einigen externen Faktoren ab.

VERWENDUNG EINES USB-STICKS ODER EINER SD/MMC-KARTE

Dieses Gerät ermöglicht es Ihnen, sich die Dateien, die auf einem USB-Stick oder auf einer SD/MMC-Karte stehen, anzuhören. Sie können die Dateien auf Ihrem USB-Stick auch auf Ihre SD/MMC-Karte kopieren und umgekehrt. Außerdem bietet ihr Internetradio die Möglichkeit, Sendungen von Web-Stationen auf einen USB-Stick oder eine SD/MMC-Karte aufzunehmen.

Wiedergabe



1. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Port und/oder eine SD/MMC-Karte in den Kartenleser des Geräts an der Vorderseite des Geräts.
2. Durchlaufen Sie die Menüs “USB/SD/MMC” -> “Wiedergabe” -> “USB” oder “SD/MMC”.
3. Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um ein Verzeichnis auszuwählen und drücken Sie zum Bestätigen Ihrer Auswahl auf die Taste **OK**. Zum Auswählen einer Datei und Starten der Wiedergabe gleich vorgehen.
4. Um zur nächsten / vorhergehenden Datei zu gelangen drücken Sie die Taste |◀◀, ▶▶| .
5. Drücken Sie wiederholt die Tasten ◀◀/▶▶, um schnell vorwärts oder rückwärts zu gehen, um jeweils Sprünge von 30 Sekunden rückwärts oder vorwärts auszuführen. Sie können auch auf die Taste ▶II drücken, um die normale Wiedergabe fortzusetzen. (Hinweis: Diese Funktion ist demnächst verfügbar).
6. Um die Wiedergabe auf Pause zu stellen, drücken Sie die Taste ▶II. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Wiedergabe wieder aufzunehmen.
7. Drücken Sie die Taste ■ , um die Wiedergabe zu stoppen.

Wiederholungsfunktion und zufallsbedingte Wiedergabe

Drücken Sie wiederholt die Taste / , um einen der folgenden Wiedergabe-Modi auszuwählen: Wiederholung einer Datei , Wiederholung eines Repertoires , zufallsbedingte Wiedergabe oder Wiederholungsfunktion / zufallsbedingte Wiedergabe deaktiviert.

Kopieren von Dateien

1. Stecken Sie einen USB-Stick und eine SD/MMC-Karte ins Gerät.
2. Durchlaufen Sie die Menüs “USB/SD/MMC” -> “Kopieren” -> “USB” oder “SD/MMC”.
3. Wählen Sie die Datei aus, die Sie kopieren möchten, und drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung.
4. Wählen Sie ein Zielrepertoire für diese Datei aus und drücken Sie die Taste REC.

Anmerkung:

Wenn der benötigte Platz für das Zielgerät nicht ausreichend ist, ist eine Kopie nicht möglich.
Einige externe Festplatten werden nicht unterstützt. Bevorzugen Sie Festplatten mit eigener Stromversorgung.
Wegen Unterschieden in der Technik brauchen manche USB-Sticks, SD/MMC-Karten und manche MP3-Spieler mehr Zeit für die Wiedergabe. In manchen Fällen ist die Wiedergabe sogar unmöglich.

AUFNAHMEFUNKTION

Sie haben die Möglichkeit, eine von einer Webradiostation ausgesendete Sendung auf einen USB-Stick oder auf eine SD/MMC-Karte aufzunehmen.

Aufnahme einer Webradio-Sendung

1) Stecken Sie einen USB-Stick und/oder eine SD/MMC-Karte in das Gerät und wählen Sie die Web-Station, die Sie aufnehmen möchten.
2) Drücken Sie die Taste REC, um die Aufnahme zu starten. Wenn Sie einen USB-Stick und eine SD/MMC-Karte in das Gerät gesteckt haben, wählen Sie dann die Zielquelle aus (USB oder SD/MMC). Drücken Sie die Taste OK, um zu bestätigen.
3) Sie können der Datei einen Namen geben. Verwenden Sie die Tasten ▲/▼, um einen Buchstaben auszuwählen, drücken Sie die Taste BACK, um einen Buchstaben zu löschen und die Tasten |◀◀/ ▶▶|, um zum nächsten Buchstaben zu gelangen. Drücken Sie danach die Taste REC oder die Taste **OK,** um die Aufnahme zu starten.

Anmerkung:

Das Gerät benennt die aufgenommene MP3-Datei defaultmäßig nach dem zum Zeitpunkt der Aufnahme gehörten Radiosender.

4) Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die Taste REC . Die Datei ist jetzt dem ausgewählten Datenträger gespeichert.

Wiedergabe der aufgenommenen Dateien

Beziehen Sie sich auf den Abschnitt “VERWENDUNG EINES USB-STICKS ODER EINER SD/MMC-KARTE”, um die aufgenommenen Dateien wiederzugeben.

MEDIAVERWALTER

Schritt 1: Konfiguration der Freigabe-Funktion von Multimedia-Dateien des Windows Media Player 11

Nach dem Herunterladen und der Installation des Windows Media Player 11 sowie nach dem Anschluss Ihres Radios an das Netzwerk müssen Sie die Freigabefunktion für Multimedia-Dateien konfigurieren, damit ein gemeinsamer Zugriff mit dem Radio auf Ihre Musikdateien möglich ist.

Beachten Sie die folgenden Schritte bei der Konfiguration der Freigabefunktion im Windows Media Player 11:

1. Klicken Sie im Windows Media Player auf den Reiter „**Bibliothek**” und anschließend auf „**Freigabe von Multimedia-Dateien**” .

2. Im Dialogfenster „**Freigabe von Multimedia-Dateien**” klicken Sie „**Meine Multimedia-Dateien freigeben**” an.

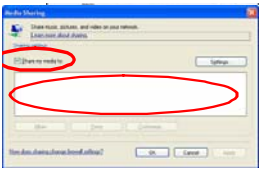

3. Markieren Sie das Kästchen „**Freigabe meiner Multimedia-Dateien in”. K**licken Sie in der Liste auf das Symbol, das Ihr Radio darstellt, und anschließend auf **„Autorisieren”:** Das Radio ist ausgewählt. Klicken sie auf „OK”.
4. Falls Ihr Gerät nicht in der Liste aufgeführt ist, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie im Hauptmenü Ihres Internet-Radios die Option „Mediaverwalter” an.

Die Liste mit den verfügbaren Computern wird angezeigt.
Wählen Sie den gewünschten Computer.
Ihr Radio wird von jetzt an in der Liste angezeigt. Um zu prüfen, ob es sich auch um Ihr Radio handelt, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Radio und wählen Sie die Option „Eigenschaften”. Die MAC-Adresse Ihres Radios wird angezeigt.

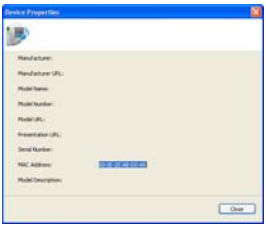

Anmerkung:
Überprüfen Sie bitte, ob Ihr PC mit dem gleichen Netzwerk wie Ihr Radio verbunden ist.Im Fenster “Bibliothek” können Sie die Verzeichnisse wählen, die Sie für andere Nutzer freigeben wollen.

Schritt 2: Wiedergabe der Musikdateien auf Ihrem Internet-Radio
Sobald die Installation und die Konfiguration Ihres Radios und des Windows Media Player 11 abgeschlossen ist, können Sie Ihre Musikdateien dank einer kabellosen Verbindung wiedergeben.
Beachten Sie folgende Schritte, um Musikdateien auf Ihrem Radio wiederzugegeben:

1. Wählen Sie im Hauptmenü Ihres Internet-Radios die Option „Mediaverwalter” an.
2. Wählen Sie den Computer, auf dem sich die Musikdateien befinden, die Sie wiedergeben möchten.
3. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten Ihre Dateien nach den Kriterien „Artists” (Interpret), „Albums” (Alben), „Playlists” (Playliste), „Ratings” aus und drücken Sie anschließend auf die **OK**-Taste zur Bestätigung.
4. Wählen Sie die gewünschten Titel und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**. Die Wiedergabe beginnt.

GEBRAUCH DES AUX-EINGANGS

Dieses Gerät verfügt über einen Hilfseingang (**AUX IN**) zum Anschließen unterschiedlicher externe Geräte, wie zum Beispiel MP3- oder tragbare CD-Player mit einem Hilfskabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Schließen Sie ein Hilfskabel (nicht mitgeliefert) an den AUX IN-Eingang an.
   Halten Sie sich an das Kapitel „ANSCHLÜSSE”.
2. Wählen Sie im Hauptmenü als Eingangsquelle „Hilfseingang” aus.
3. Verwenden Sie ihre externes Audiogerät wie immer: wählen Sie einen Titel aus und starten Sie die Wiedergabe.
4. Stellen Sie die Lautstärke beider Geräte nach Wunsch ein.

Hinweis:
Im Hilfseingangsmodus kann dieses Gerät die Musikinformationen des externen Geräts nicht anzeigen (zum Beispiel die Titelnummer).

WARTUNG

Vorsichtsmaßnahmen und Wartung
Ziehen Sie das Gerät heraus, um das Gehäuse zu reinigen, und entfernen Sie Staub und Flecken mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie niemals Benzol, Lösungsmittel oder ähnliche chemische Produkte.

Wenn Sie in der Zukunft dieses Gerät entsorgen wollen, beachten Sie dann, dass elektrische Geräte nicht in den Haushaltsmüll geworfen werden dürfen. Erkundigen Sie sich, wo sich die nächstgelegene Recycling-Stelle befindet. Holen Sie nähere Informationen bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler ein (Richtlinie über Abfall von elektrischem und elektronischem Abfall).

FEHLERBEHEBUNG

Probleme	Lösungen
Internetradio	
1. Keine Internetverbindung	1.1 Überprüfen Sie, ob das lokale Netzwerk richtig konfiguriert ist, indem Sie einen PC an dasselbe Netzwerk anschließen. 1.2 Bei einer Verbindung via Kabel (Ethernet) überprüfen Sie bitte, ob das Ethernetkabel gut angeschlossen ist. 1.3 Überprüfen Sie, ob ein DHCP-Server zur Verfügung steht oder ob Sie wirklich eine feste IP-Adresse auf dem Radio konfiguriert haben. Lesen Sie die Anleitungen des drahtlosen lokalen Netzwerks durch, bevor Sie den DHCP-Server konfigurieren. 1.4 Überprüfen Sie, ob Ihr drahtloses lokales Netzwerk die Verbindungen zu gewissen MAC-Adressen nicht einschränkt. Die MAC-Adresse des Geräts finden Sie, indem Sie in den Menüs folgendermaßen navigieren : „Konfiguration“ → „Informationen“ → „Netzwerkstatus“. 1.5 Wenn Ihr Netzwerk verschlüsselt ist, überprüfen Sie dann, ob Sie den richtigen WEP- oder WPA-Code eingegeben haben.
2. Die Internetverbindung ist hergestellt, aber es ist nicht möglich, eine Radiostation zu empfangen	2.1 Die ausgewählte Station sendet nicht 24 Stunden am Tag. 2.2 Die Station hat die maximal erlaubte Anzahl Online-Hörer erreicht. 2.3 Die Station sendet nicht mehr. 2.4 Der Link der Station ist nicht mehr aktiv. 2.5 Die Internetverbindung zwischen dem Server (der oft in einem anderen Land lokalisiert ist) und Ihnen ist zu langsam.
USB, SD/MMC	
3. Unmöglich, einen USB-Stick oder eine SD/MMC-Karte einzustecken	3.1 Der Stick oder die Karte ist falsch herum eingesteckt.
4. Unmöglich, den USB-Stick oder die SD/MMC-Karte einzulesen	4.1 Gewisse externe Festplatten können nicht übernommen werden. Bevorzugen Sie Festplatten mit eigener Stromversorgung. 4.2 Dieses Gerät übernimmt das NTFS-Format nicht. Überprüfen Sie, ob das Datensystem des USB-Sticks im Format FAT oder FAT32 ist. 4.3 Gewisse USB-Sticks, SD/MMC-Karten oder MP3-Spieler können wegen technischer Besonderheiten nicht eingelesen werden.
Allgemein	
5. Das Gerät oder die Anzeige weisen eine Funktionsstörung auf.	5.1 Drücken Sie die Taste ⏻ STANDBY, um das Gerät in den Wachstand zu versetzen und drücken Sie erneut diese Taste, um das Gerät wieder einzuschalten. 5.2 Stellen Sie das Gerät zurück, indem Sie den Stecker während ein paar Sekunden herausziehen, und stecken Sie ihn dann wieder ein.
6. Kein Ton	6.1 Stellen Sie die Lautstärke ein. 6.2 Prüfen Sie, ob Sie das Audiokabel gut angeschlossen haben. 6.3 Deaktivieren Sie die Stummschaltung.
7. Die Fernbedienung funktioniert nicht	7.1 Nähern Sie sich dem Gerät und richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotsensor. 7.2 Setzen Sie die Batterie unter Berücksichtigung der Polarität (+) entsprechend dem Schema auf der Rückseite der Fernbedienung ein. 7.3 Ersetzen Sie die Batterie.

Anmerkung:
Wenn das angetroffene Problem bestehen bleibt, laden Sie bitte die Software dieses Internetradios, die unter http://www.awox.com/Downloads/scott/ zur Verfügung steht, auf Ihren USB-Stick. Stecken Sie das Netzkabel ab und stecken Sie Ihren USB-Stick an das Gerät an. Stecken Sie das Netzkabel wieder an, das Gerät aktualisiert das System automatisch.

TECHNISCHE DATEN

Internetradio	
Kabelverbindung	Stecker Ethernetnetz 10/100 RJ 45
Drahtlose Verbindung (WLAN)	802.11b/g mit WEP/WPA-Verschlüsselung
Angebot von vTuner Internetradiostationen	11.000 Stationen + 10.000 Podcasts
Anzahl der Speicherplätze	9
WLAN Antenne	Stabantenne
Mediaverwalter/USB-Stick/KARTE	
Kompatible Dateien	MP3, WMA, WAV
Typ USB-Port	2.0
Höchstkapazität, die vom USB-Port unterstützt wird	320 GB
Kartentypen	SD, MMC (die Karten SD HC werden unterstützt)
Höchstkapazität, die vom Kartenleser unterstützt wird	320 GB
Probenentnahmefrequenz MP3	32, 44, 48 kHz
Probenentnahmefrequenz WMA	44, 48 kHz
Andere Verbindungen	Hilfseingang (AUX IN) 3,5 mm, Kopfhörerbuchse 6,35 mm, Audioausgänge rechts/links (AUDIO OUT R/L), Koaxialausgang (COAXIAL OUT), optischer Ausgang (OPTICAL OUT).
Allgemein	
Stromverbrauch	15 W
Netzstrom	AC 230 V ~ 50 Hz
Batterien für die Fernbedienung	2 Batterien 3 V Typ AAA/LR03
Ausmaße	70 (H) x 445 (L) x 195 (B) mm
Gewicht	2,3 kg

Anmerkung:
Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Produkte. Deshalb können die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.